# 困ったときにお読みください

PLC アダプター増設用 4 ポートタイプ

品番 BL-PA204

#### 導入編

- **Q1** マスターアダプターに登録できているか確認するには?
- **Q2** 無線接続で使用していたパソコンを PLC 接続に切り 替えるときは?
- Q3 増設したネットワーク機器が使用できないときは?


#### 使い方編

- **Q4** 登録したアダプターを別の部屋、別のコンセントで使用するときは?
- Q5 通信速度が遅い、通信が途切れるときは?
- Q6 本製品を長時間使用しないときは?

#### 導入編

#### **Q1** マスターアダプターに登録できているか確認するには?

A1 すでに使用しているターミナルアダプターと本製品を入れ替えて、ネットワーク機器が使用できるか確認してください。

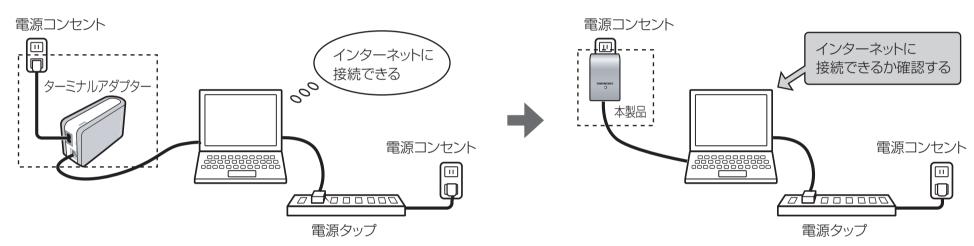


すでに使用しているターミナルアダプターと本製品を入れ替えて、インターネットに接続できるか確認してください。 ネットワークに接続できないときは、マスターアダプターへの登録に失敗している場合があります。

本製品の状態は、インジケーターの点灯状態で確認できます。詳しくは、取扱説明書の「インジケーターを確認するとき」(☞ 21 ページ)を参照してください。

# Q2 無線接続で使用していたパソコンを PLC 接続に切り替えるときは?

A2 パソコンの【ネットワーク接続】画面で【ワイヤレスネットワーク接続】を「無効にする」に、【ローカルエリア接続】で 「有効にする」または「修復」を選択してください。

操作方法の一例 (Windows XP の場合)

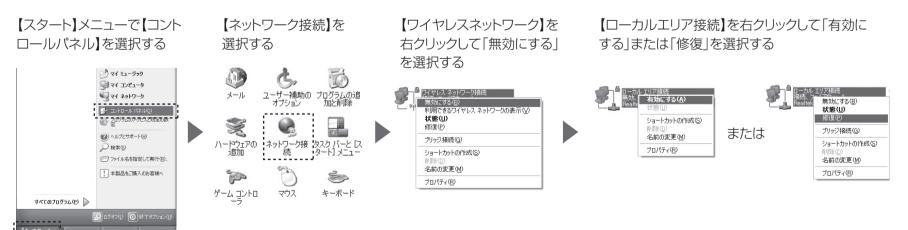




インターネットに接続したときに、右の画面が表示された ときは、「接続」ボタンを押してください。



変更方法がわからないときは、パソコンのメーカーやお使いの無線 LAN カードのメーカーにお問い合わせください。

#### Q3 増設したネットワーク機器が使用できないときは?

A3 マスターアダプターと接続しているモデムがルーター機能をもっているか確認してください。

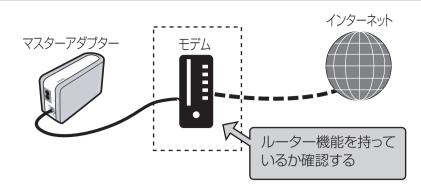


本製品にルーター機能はありません。複数のネットワーク機器を本製品に接続して使用するには、マスターアダプターに接続しているモデムにルーター機能が必要です。モデムにルーター機能がない場合は、ルーターを接続してください。 お手持ちのモデムのルーター機能の有無は、ご契約のインターネットプロバイダーや機器のメーカーにご確認ください。

## 使い方編


## Q4 登録したアダプターを別の部屋、別のコンセントで使用するときは?

A4 マスターアダプターへの再登録は必要ありません。そのままで使用できます。

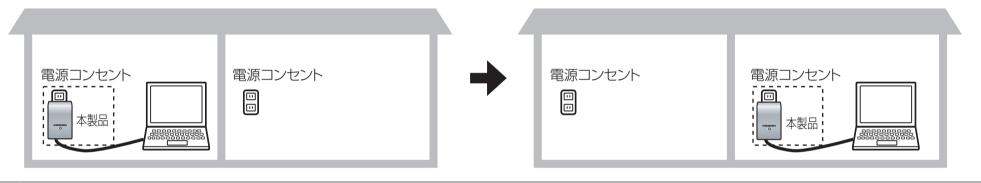

## Q5 通信速度が遅い、通信が途切れるときは?

A5「HD-PLC」ネットワークに影響を与えやすい電気ノイズが電化製品から発生している可能性があります。

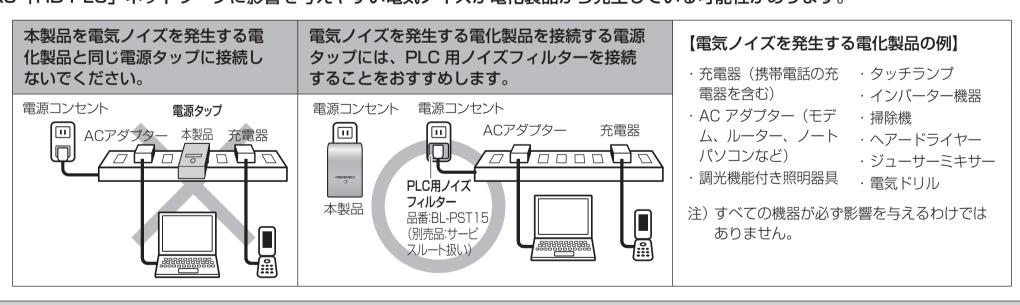

接続に問題がないときは、コンセントや電源タップに接続している電化製品の電源を 1 台ずつ抜いて、マスターアダプターと本製品間の通信速度を確認してください。

電源を抜いたあとに、通信速度が改善された場合は、その電化製品が「HD-PLC」ネットワークに影響を与えている可能性があります。 影響を与えている電化製品は別のコンセントに接続する、または電源タップに PLC 用ノイズフィルターを接続するなどして、良好な通信ができる ことをご確認ください。通信速度の測定方法は、『かんたんガイド』の「ネットワークに接続できないときは」を参照してください。

## Q6 本製品を長時間使用しないときは?

A6 電源プラグを電源コンセントから抜いて電源を切ってください。 本製品をターミナルアダプターとして使用している場合は、電源を切っても、他の「HD-PLC」ネットワークに影響はありません。 ただし、本製品に接続しているネットワーク機器もネットワークに接続できなくなりますので、ご注意ください。